




Partes de la cámara

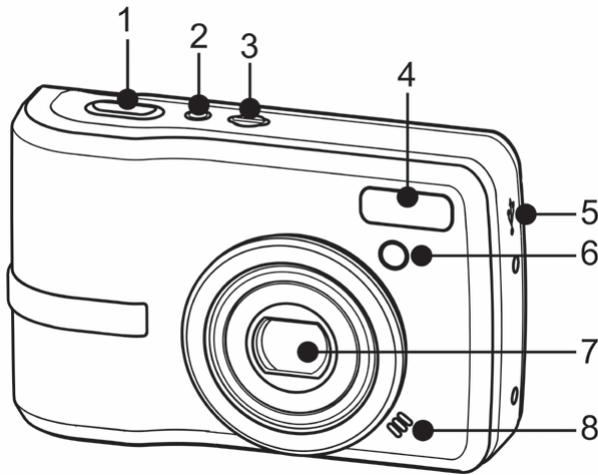


1. Botón del obturador
2. Estabilizador
3. Botón de encendido
4. Flash
5. Puerto USB / Terminal salida vídeo
6. Luz del disparador automático
7. Lente
8. Micrófono

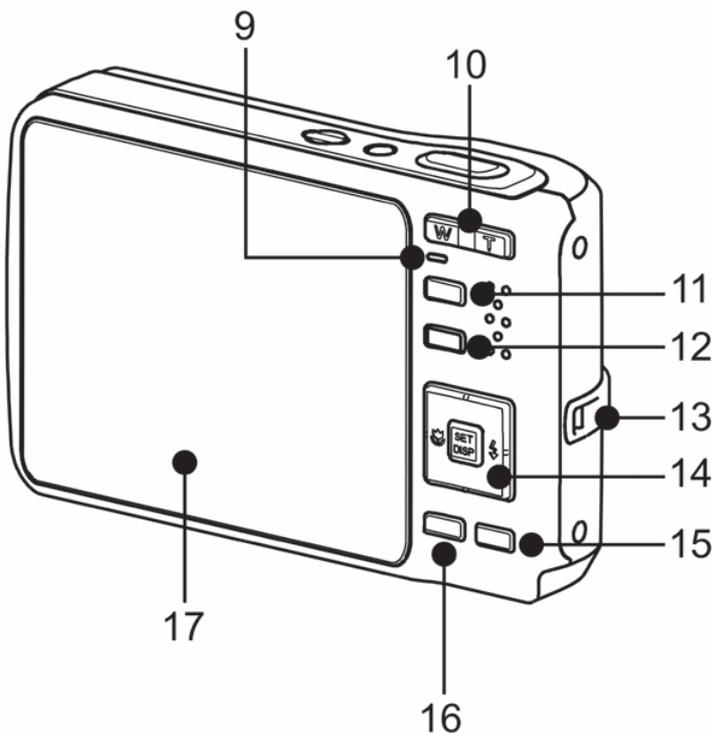

9. Luz de operación
10. Zoom Button:
 - Botón zoom-alejar
 - Botón zoom-acercar
11. Botón del modo reproducción
12. Botón MENU
13. Montaje de la correa
14. Botón DISP/SET
 - Botón Flash
 - Botón Macro
15. Botón de modo la cámara
16. Botón ASM
 - Botón Borrar
17. Pantalla LCD

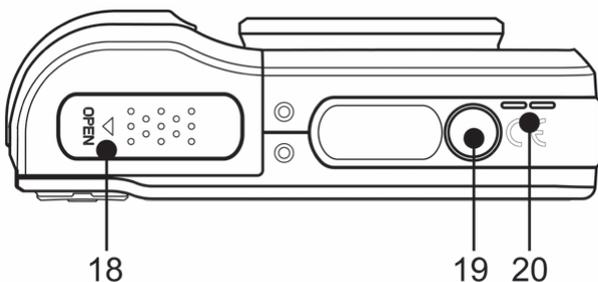

18. Tapa de la batería
19. Soporte del trípode
20. Altoparlant

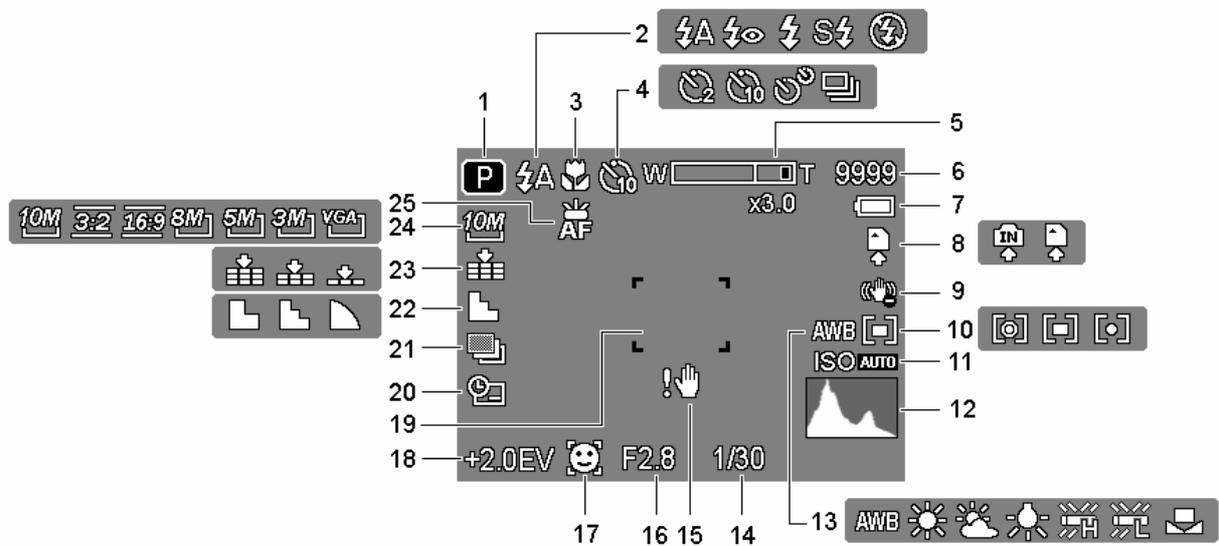

- | | | | |
|----|-------------------------|----|---------------------------|
| 1 | En grabación | 14 | Advertencia de desenfoque |
| 2 | Flash | 15 | Advertencia de balanceo |
| 3 | Macro | 16 | Valor de apertura |
| 4 | Temporizador / Ráfaga | 17 | Seg. Facial |
| 5 | Indicador de Zoom | 18 | Exposición |
| 6 | Disparos restantes | 19 | Área de enfoque |
| 7 | Batería | 20 | Capturar fecha y hora |
| 8 | Medio de almacenamiento | 21 | Exp.autom. |
| 9 | Estabilizador | 22 | Nitidez |
| 10 | Medición | 23 | Calidad |
| 11 | ISO | 24 | Resolución |
| 12 | Histograma | 25 | Lám.enf.auto |
| 13 | Balance de blanco | | |

Seleccionar el modo GRABAR

1

Coloque la cámara en modo Grabación.

2

Inicie la paleta de modo.

- Pulse el botón **MODE** para mostrara la pantalla del Modo Escena.



3

Seleccionar un modo.

- Control de cuatro direcciones para seleccionar un modo de escena deseado y después pulse el botón **SET** para confirmar la configuración.

Menú de Grabación

1

Encienda la cámara y establezca el modo GRABAR.

2

Abra el menú REC (GRABAR).

- Pulse el botón **MENU** (1) para mostrar el menú.

3

Seleccione un elemento.

- Pulse ◀ o ▶ (2) para seleccionar un elemento de menú.


4

Cambie la configuración.

- Pulse ▲ o ▼ (2) para cambiar el parámetro.

5

Pulse el botón **MENU** (1) o **SET** (2) para guardar las modificaciones y cierre el menú.

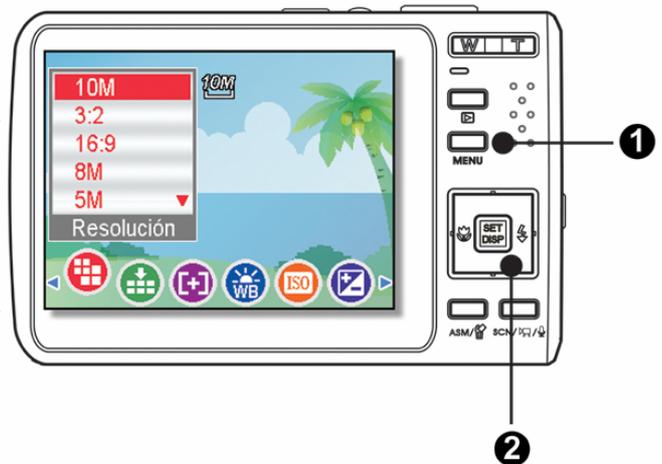

Menú de Configuración


1

Encienda la cámara y establezca el modo **GRABAR** o **REPRODUCIR**.

2

Presione el botón **MENÚ** (1) para abrir el menú **REC (GRABAR)** o **PLAY (REPRODUCIR)**.

- El menú mostrado dependerá de si se encuentra en el modo Grabación o Reproducción.

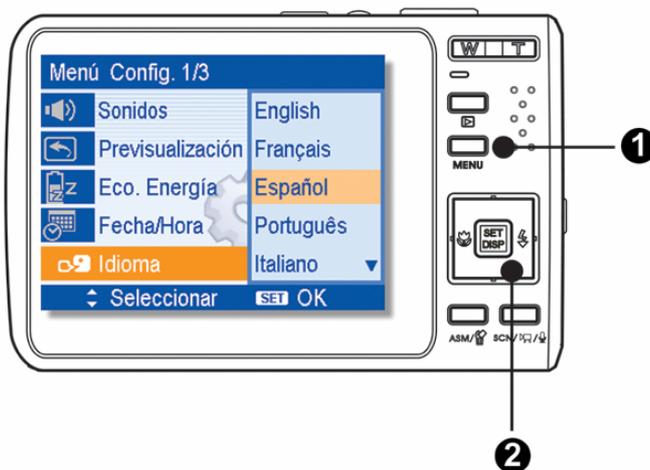

3

Abra el menú **Setup (Configuración)**.

- Pulse el control de cuatro direcciones (2) para seleccionar **Conf.** (2) y después pulse el botón **SET** para mostrar el menú Setup.

4

Seleccione un elemento.

- Pulse ▲ o ▼ (2) para seleccionar un elemento de menú y después pulse el botón **SET** (2) para mostrar el submenú.

5

Cambie la configuración.

- Pulse ▲ o ▼ (2) para seleccionar una opción, y después ◀ o el botón **SET** (2) para aplicar las modificaciones.

6

Pulse el botón **MENU** (1) para cerrar el menú.

Uso de la función zoom

Su cámara posee una combinación de funciones de zoom óptico y digital que le permite acercarse a objetos lejanos o alejarse para tomar fotografías con grandes ángulos.

El zoom óptico se obtiene ajustando mecánicamente la lente de la cámara. El zoom digital aumenta o encoge la imagen utilizando un procesamiento de software.

1 Defina la configuración del zoom y apunte la cámara a lo que desea capturar.


2 Presione el botón de zoom (1) para componer la imagen.

[W]: Pulse [W] para alejar la imagen

[T] : Pulse [T] para acercar la imagen.

- Cuando se encuentre presionada la palanca de zoom, aparecerá la barra de zoom en el monitor LCD.
- Cuando el factor de zoom (2) óptico alcance su valor máximo, el zoom se detendrá temporalmente. Si pulsa de nuevo [T] la cámara pasará automáticamente a la función de zoom (3) digital y continuará acercando la imagen (si el zoom digital está activado, consulte la página).
- El zoom digital (3) no se activará en el modo de película.

3 Presione el botón Disparador para capturar una imagen.

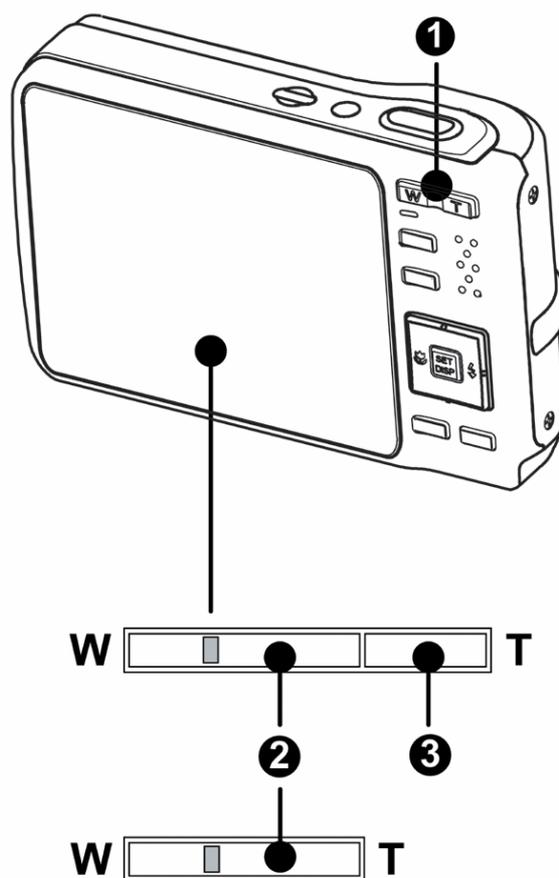

Cómo utilizar el flash

El flash no solamente sirve para tomar fotografías cuando la luz es insuficiente, sino que también se utiliza cuando lo que desea fotografías se encuentra en una sombra o tiene luz de fondo. Si pulsa el botón de flash pasará a través de los modos de flash disponibles. El flash no se activará cuando la función de disparo continuo o de grabación de película está activa.

1

Encienda la cámara y establezca el modo GRABAR.

2

Presione el botón  (1) para seleccionar el modo de flash.

- Cada vez que presione el botón del flash, el icono del flash (2) cambiará.



Flash automático:

El flash se disparará automáticamente cuando las condiciones de disparo requieran iluminación adicional



Reducción de ojos rojos:

El flash parpadeará para que los ojos del sujeto se ajusten al flash. Después se disparará de nuevo para realizar la auténtica fotografía. La cámara digital detectará el brillo del sujeto y utilizará el flash sólo si es necesario.



Siempre encendido:

El flash se disparará siempre que realice una fotografía, sin importar las condiciones de iluminación.



Sincronización lenta:

El flash se disparará cuando la velocidad de obturación sea lenta.




Siempre apagado:


El flash nunca se disparará, incluso en situaciones de oscuridad.

3

Presione el botón Disparador para capturar una imagen.

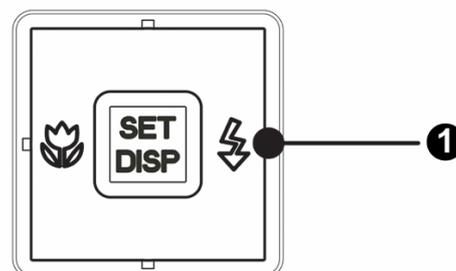

2

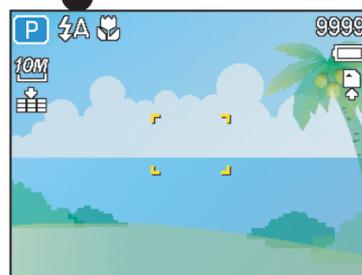

Cómo utilizar el modo Macro

Su cámara está equipada con una función de macro que le permite enfocar objetos muy cercanos.

1

Encienda la cámara y establezca el modo GRABAR.


2

Presione el botón  (1) para entrar en el modo macro.

- Aparecerá el icono de macro () (2) en el monitor LCD..
- Para salir del modo macro, pulse de nuevo el botón  (1).

3

Presione el botón Disparador para capturar una imagen.

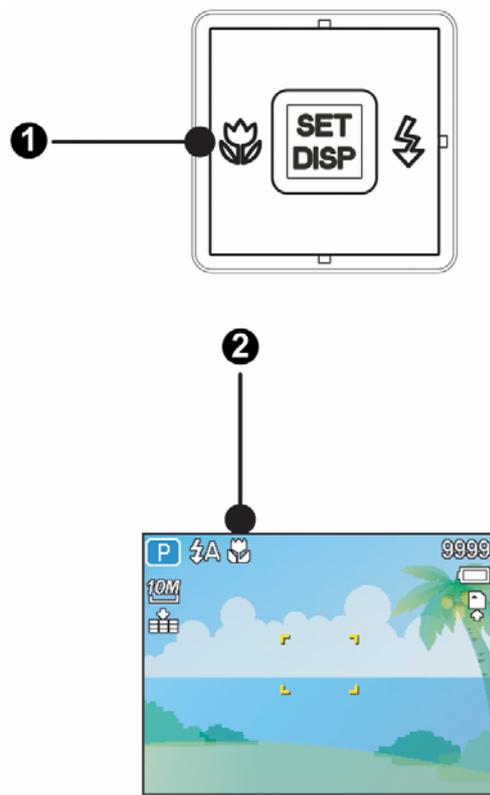

Utilice el temporizador para fijar un lapso entre el momento en que se presiona el obturador y el momento en que se captura la imagen. Utilice la grabación en ráfaga para tomar varias fotografías consecutivas.

1

Encienda la cámara y establezca el modo GRABAR.

2

Abra el menú REC (GRABAR).

- Utilice el botón ◀ o ▶ para seleccionar [Modo operat] en el menú REC (GRABAR).

3

Cambie la configuración.

- Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar un modo de unidad y, a continuación, presione el botón ESTABLECER.

Desact:

Grabará una sola imagen.



2-SEG:

El disparador se retrasará 2 segundos.



2-SEG:

El disparador se retrasará 10 segundos.



Doble:

Grabará dos imágenes en un disparo después de presionar el disparador después de 10 y 12 segundos.



Serie:

Mantenga presionado el botón del disparador completamente para tomar un disparo continuo. Suelte el botón del disparador para detener el disparo.



4

Presione el botón Disparador para capturar una imagen.

- Ⓞ Si el sistema operativo es Windows 98/98SE, haga clic con el botón secundario del ratón en el archivo de programa denominado "DSC driver" (Controlador DSC) o "DSC User manual" (Manual del usuario DSC) que se encuentra en el CD-ROM.